

Um das Comfort-DF-Rollo vollständig abzubauen, arbeiten Sie die einzelnen Schritte dieser Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge ab.

#### Zusammenfassung:

- Schieben Sie die Unterleiste vollständig nach oben
- Klicken Sie die Transportclips zwischen die Kassette und die Unterleiste
- Ziehen Sie die Kordelspanner aus den Seitenführungen
- Bauen Sie die Seitenführungen ab
- Bauen Sie die Kassette mit Hilfe eines Schraubendrehers ab, den Sie zwischen das Dachfenster und die Blende des Rollos schieben
- Entfernen Sie die Rolloträger

- Zum Öffnen und Schließen schieben Sie die Unterleiste nach oben bzw. nach unten.
- Comfort-DF-Rollo, die an einer schwer zugänglichen Stelle montiert sind, können Sie mit einer Bedienstange öffnen und schließen, die über den Fachhandel bezogen werden kann.

ihr partner für

sonnenschutz, dekoration, insektenschutz



Comfort - DF - Rollo

Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter wir sind zertifiziert nach ISO 9001-2000



Firma ERFAL

[www.erfal.de](http://www.erfal.de)

#### unser Lieferprogramm

- faltstores
- lamellenvorhänge
- jalousien für innen- und außenbereich
- rollos
- flächenvorhangsysteme
- verdunklungsanlagen
- wintergartenverschattung
- dekorationsgarnituren und dekozubehör
- raffrollo-, blenden- und schienensysteme
- insektenschutz



799 028 316

## Montage- und Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 05/2005 -


# 1

## Vorbereiten der Montage



- Entfernen Sie alle Träger und anderen Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten.
- Das Comfort-DF-Rollo muss im geschlossenen Zustand bleiben, die Transportclips mit der aufgewickelten Schnur noch nicht entfernen!

- Halten Sie die Träger mit der Anschlaglippe gegen die Oberkante des Rahmens, mindestens 10 cm von den Seitenflächen entfernt.

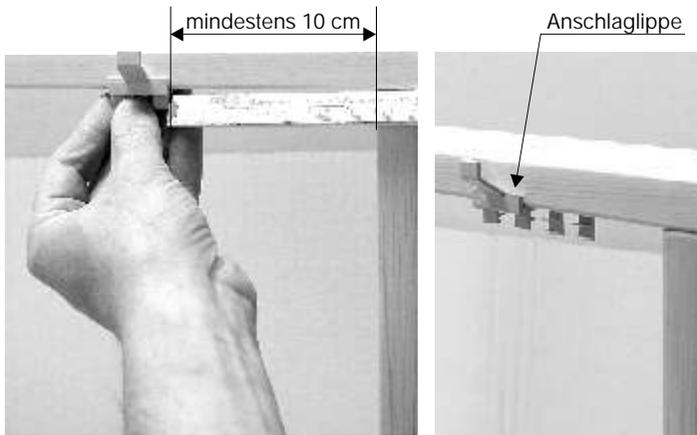

- Markieren Sie die Bohrungen für die Träger.
- Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer vor und schrauben Sie anschließend die beiden Träger an.




- Brechen Sie die Anschlaglippen der Träger ab.

# 2

## Kassette montieren

- Nehmen Sie die Kassette in beide Hände und drücken Sie diese gleichzeitig in beide Träger.

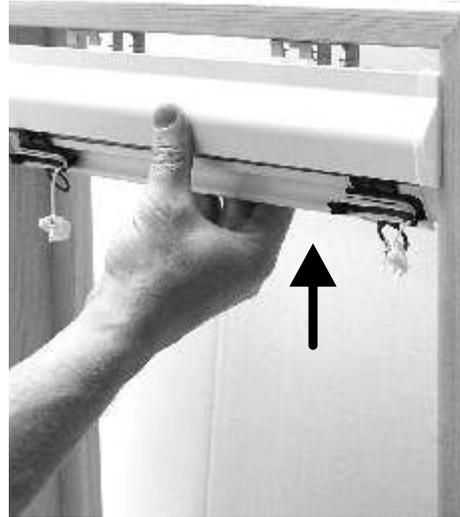

- Die Vorderseite der Kassette muß dabei am Rahmen anliegen.



# 3

## Seitenführungen montieren

- Schieben Sie anschließend die Seitenführungen unter die Kassette.

Achten Sie darauf, dass die Lippe der Unterleiste in der Öffnung der Seitenführung sitzt. Die Schnüre dürfen keinesfalls zwischen die Seitenführungen und den Rahmen gelangen.



- Passen Sie die Seitenführung ein und schrauben Sie diese fest.

- Entfernen Sie die Schnüre von den Transportclips.
- Klicken Sie beide Kordelspanner in den Haltern an der Unterseite der Seitenführung fest.

Für eine eventuell spätere Demontage des Rollos bewahren Sie bitte die Transportclips gut auf.

